

BTT

Elemmel működő
Bluetooth® csap időzítő

Rövid üzembe helyezési útmutató

Hunter®

Magyar

Kérjük, olvassa el és tartsa meg az összes biztonsági és használati utasítást. További tudnivalóért látogasson el a hunterindustries.com/BTT weboldalra.

Fontos biztonsági utasítások


1. Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.
2. Amennyiben szükséges, használjon vákuummegszakítót, hogy megelőzze a visszaáramlást!
3. Ha a vízkimenetet szabályozni kell, használjon nyomásszabályozót. (20 PSI (1,4 bar/138 kPa) esetén PRLG203FH3MH típusszám, 25 PSI (1,7 bar/172 kPa) esetén PRLG253FH3MH típusszám, 30 PSI (2 bar/207 kPa) esetén PRLG303FH3MH típusszám, 40 PSI (2,8 bar/276 kPa) esetén PRLG403FH3MH típusszám.)

⚠ Figyelmeztetések és óvintézkedések

- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosításokat.
- Tartsa távol a terméket tűztől és hőforrásoktól.
- Ne tegye ki az elemeket tartalmazó termékeket túlzott hőhatásnak (pl. ne tárolja közvetlen napfény, tűz vagy ilyen jellegű hatásoknak kitéve).
- A termék címkéje a termék hátoldalán található.
- Csak azonos típusú vagy egyenértékű elemekre cserélje. A használt elemeket az utasítások szerint selejtezze le.
- Ne keverje a régi és az új elemeket, és ne keverje a különböző típusú és gyártmányú elemeket.

Elemek csatlakoztatása

1. Az elemtartó kihúzásához nyomja össze két ujjal az elemtartó füleit.
2. Illesszen be két darab szabványos AA típusú alkáli elemet a csatlakozóba. Figyeljen a + pozícióra.
3. Helyezze vissza az elemtartót.
4. Tesztelje a vezérlő áramellátását; ehhez nyomja meg a vezérlő elején lévő kézi gombot, és várja meg a kattánót. Kikapcsoláshoz nyomja meg újra. MEGJEGYZÉS: A kézi gomb üzemmód legfeljebb 60 percig működik, majd kikapcsolja az öntözést.

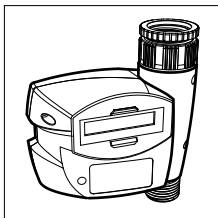

Kézi gomb
alacsony töltöttség jelző



Kézi gombok
alacsony töltöttség jelző

Vízellátás csatlakoztatása

Utasítások BTT-100/200 típusúhoz:

1. A vezérlőt csak szabványos 3/4"-es (19 mm-es), menetes vízellátó/tömlő csaptelep kivezetéshez csatlakoztassa.
2. Kézzel húzza meg, amíg szilárdan rögzül.
3. Csatlakoztasson egy 3/4"-es (19 mm-es) bemenő tömlőt vagy csepegtető adaptert (típuszám: BTT-LOC) a BTT kivezetéséhez.
4. Kézzel húzza meg, amíg szilárdan rögzül.

Vízellátás csatlakoztatása

Utasítások BTT-101/201 típusúhoz:


1. A vezérlőt csak szabványos 3/4"-es (19 mm-es), menetes vízellátó/tömlő csaptelep kivezetéshez csatlakoztassa. A szürke adapter lecsavarásával felhasználhatja az 1"-es (25 mm-es) BSP bemeneti lehetőséget is.
2. Kézzel húzza meg, amíg szilárdan rögzül.

3. Csatlakoztasson egy 3/4"-es (19 mm-es) bemenő tömlőt, csepegtető adaptert (típuszám: BTT-LOC), vagy illessze a gyorscsatlakozó adaptert (mellékelve) a BTT kivezetésére.
4. Kézzel húzza meg, amíg szilárdan rögzül.


Mobilalkalmazás letöltése


1. Töltse le az ingyenes Hunter BTT alkalmazást okostelefonjára az App Store áruházból iOS® eszközökre, vagy a Google Play™ áruházból Android™ eszközökre.



-  iOS kompatibilitás:
iOS 9.0 vagy újabb szükséges.
Kompatibilis
iPhone® készülékekkel.



-  Android kompatibilitás: Android
4.4 vagy újabb szükséges.

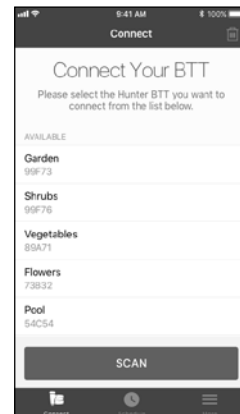


2. A vezérlő 10 méteres körzetén belül kell tartózkodni.
3. Kapcsolja be a Bluetooth-t az okostelefonján.
4. Nyomja meg a SCAN (Keresés) gombot, és válassza ki a Hunter BTT-t.

Időzítő üzemmód beprogramozása

A Timer (Időzítő) üzemmód segítségével négy különböző kezdési idővel öntözhet 1 másodperc és 6 óra között minden öntözési napon.


1. Nyomja MEG a Schedule (Ütemezés) gombot, és válassza ki a Timer (Időzítő) fület. ⌚
2. Öntözési napok: válassza ki a kívánt öntözési napokat. Mentse el és hagyja jóvá.
3. Kezdési idők: Állítsa be a START TIME 1 (1. KEZDÉSI IDŐ), és opcionálisan a START TIME 2-4 (2-4. KEZDÉSI IDŐ) értékét. Mentse el és hagyja jóvá.
4. Üzemidő: Állítsa be a RUN TIME (ÜZEMIDŐ) kívánt értékét 1 másodperc és 6 óra között. Mentse el és hagyja jóvá.

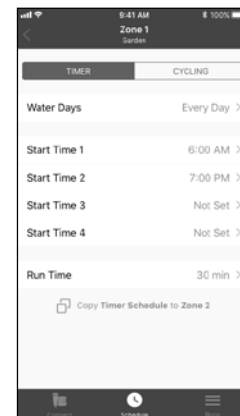

A ciklusos üzemmód beprogramozása

A ciklusos üzemmód segítségével az üzemidő folyamatosan ismétlődhet az ütemezett időtartamot (Áztatási idő) követően a kezdési időtől a befejezési időpontig.

1. Nyomja meg a Schedule (Ütemezés) gombot, és válassza a Cycling (Ciklusos) fület. ⌚
2. Öntözési napok: válassza ki a kívánt öntözési napokat. Mentse el és hagyja jóvá.
3. Kezdési idők: Állítsa be a START TIME 1 (1. KEZDÉSI IDŐ), és opcionálisan a START TIME 2 (2. KEZDÉSI IDŐ) értékét. Mentse el és hagyja jóvá.
4. Befejezési idők: Állítsa be az END TIME 1 (1. BEFEJEZÉSI IDŐ), és opcionálisan az END TIME 2 (2. BEFEJEZÉSI IDŐ) értékét. Mentse el és hagyja jóvá.
5. Üzemidő: Állítsa be a kívánt RUN TIME (ÜZEMIDŐ) értékét 1 másodperc és 24 óra között. Mentse el és hagyja jóvá.
6. Áztatási idő: Állítsa be az opcionális SOAK TIME (ÁZTATÁSI IDŐ) - az egyes üzemidők közötti időtartam - értékét 1 másodperc és 24 óra között. Mentse el és hagyja jóvá.

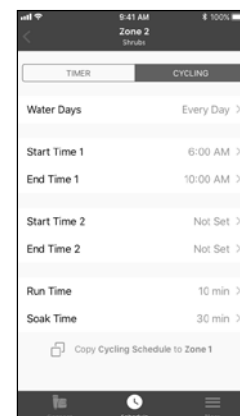

Kézi öntözés


1. Kézi öntözéshez nyomja meg a Schedule (Ütemezés), majd a Play (Lejátszás) gombot, és válasszon ki egy zónát, vagy válassza a Run All (Összes futtatása) lehetőséget. Írjon be egy üzemidőt legfeljebb

360 perc értékig, és nyomja meg a Run (Futtatás) gombot.

2. Kézi indítás gomb üzemidő: a vezérlő beállításában a zónánál válasszon zóná(ka)t, és állítsa be az üzemidőt 1 és 60 perc közötti értékre. Mentse el és hagyja jóvá.

További beállítások

1. A BTT átnevezése: nyomja meg a More (Továbbiak) gombot, válassza ki a vezérlőt és a sorozatszámot, és a Nickname (Felhasználónév) mezőbe írjon be egy nevet. Mentse el és hagyja jóvá.
2. Jelszó létrehozása: a vezérlő beállításában írjon be egy négyjegyű kódot a Create a Passcode (Jelszó létrehozása) mezőbe. Letiltáshoz nyomja meg a Disable Passcode (Jelszó letiltása) lehetőséget. Mentse el és hagyja jóvá.
3. Nyelv módosítása: nyomja meg a More (Továbbiak) gombot, válassza ki az App Settings (App beállításai), majd a Language (Nyelv) lehetőséget. Válassza ki a kívánt nyelvet. Mentse el és hagyja jóvá.
4. Öntözés felfüggesztése: a vezérlőn az Advanced (Haladó) beállításokban válassza ki a Suspend (Felfüggesztés) lehetőséget. Állítsa be 1 és 99 nap közötti értékre. Mentse el és hagyja jóvá.
5. Zóna kiiktatása üzemmód: a vezérlő beállításában a zónák részben válassza ki a kívánt zónát, és a választókapcsolóval kapcsolja ki az öntözést.

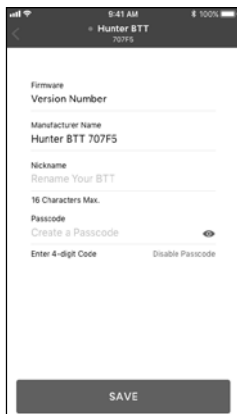

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A vezérlő nem jelenik meg a keresési listán Elveszíti a kapcsolatot Nem tud kapcsolódni, vagy alkalmazáshiba	Álljon közelebb, a vezérlő 10 méteres körzetén belülre. Ellenőrizze az elem erősségét, és töltsze fel az elemeket. Távolítsa el és telepítse újra a Hunter BTT alkalmazást. Fogadja el az engedélyeztetéseket: "Tartózkodási hely nyomon követése", vagy kézzel kapcsolja be az engedélyeket az okostelefon beállításában. Indítsa újra az okostelefont. Állítsa vissza a telefon hálózati beállításait. Csatlakoztassa újra a vezérlőt.
A manuális gomb megnyomásra nem válaszol	Cserélje ki az elemeket (2 db AA típusú alkáli elem).
Az alkalmazás öntözést jelez, de valójában nem történik öntözés.	Kapcsolja be a vízellátást. Ismétlje meg a kézi öntözést az alkalmazásban vagy a vezérlőn.
Az automatikus öntözés nem indul el a kezdési időben	Ellenőrizze, hogy a vezérlő be van-e állítva automatikus öntözésre, illetve megfelelőek-e a kezdési idők, az üzemidő és az öntözési nap.
A vezérlő egynél több alkalommal öntöz.	Szükség szerint szüntesse meg a vezérlő kezdési időit. Helyesbítse az áztatási időt a ciklusos üzemmódban.
Hibás jelszó	Távolítsa el és cserélje ki az elemeket. Térjen vissza az alkalmazáshoz és csatlakoztassa.

Bluetooth információk

1. Üzemi frekvenciasáv: 2400 MHz - 2480 MHz.
2. Bluetooth: maximális átviteli teljesítmény kisebb mint 20 dBm EIRP (Effektív izotróp kisugárzott teljesítmény)
Bluetooth Low Energy: maximális spektrális teljesítménysűrűség kisebb mint 10 dBm/MHz EIRP.

CE közlemény

A Hunter Industries kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az összes többi EU irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket tilos a háztartási hulladék közé helyezni, azt újrahasznosítás céljából megfelelő hulladékgyűjtő létesítménybe kell szállítani. A megfelelő leselejtezés és újrahasznosítás segíti a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmét. A termék leselejtezésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékezelő szolgáltatóhoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. A használt elemek leselejtését végezze a helyi szabályozásoknak megfelelően. NE égesse el.

Az alacsony teljesítményű rádiófrekvenciás eszközökre vonatkozó gazdálkodási rendelet

XII. cikke

Az "Alacsony teljesítményű rádiófrekvenciás eszközökre vonatkozó gazdálkodási rendelet" értelmében az NCC engedélye nélkül semmilyen cég, vállalkozás vagy felhasználó nem módosíthatja a jóváhagyott kis teljesítményű rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem növelheti azok átviteli teljesítményét, illetve nem módosíthatja eredeti jellemzőiket és teljesítményüket.

XIV. cikk

A kis teljesítményű rádiófrekvenciás eszközöknek nem szabad befolyásolniuk a légi forgalom biztonságát és zavarniuk a legális kommunikációt; ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak kötelessége azonnal leállítani az üzemeltetést addig, amíg nem biztosítja a zavar kiküszöbölését. Az említett legális kommunikáció a távközlési törvénynek megfelelően működtetett rádiókommunikációt jelenti.

A berendezés védelme

- Víznyomás előírások: gondoskodjon arról, hogy a víznyomás 7-116 PSI (0,5-8 bar/50-800 kPa) érték közé essen.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a víz tiszta, szennyező részecskéktől mentes legyen.
- Maximális bemeneti vízhőmérséklet: 38 °C (100 °F)
- Üzemi hőmérséklettartomány: 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F)
- Fagyvédelem: ne hagyja, hogy a víz belefagyjon a csap időzítőbe vagy bármely csatlakoztatott tömlőbe.
- Vegyszerek: ne használja a csap időzítőt vegyszerekkel, illetve vegyszerek adagolására.
- Ne nyissa ki: a csap időzítő nem szorul karbantartásra és nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.
- A vízszivárgás megelőzése érdekében ajánlott a csatlakozások időszakos ellenőrzése.
- Jóváhagyások: IPX6

A Bluetooth® kifejezés és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Hunter Industries Corporation minden esetben engedéllyel használja ezeket a védjegyeket. Az IOS az Egyesült Államokban és más országokban a Cisco védjegye, és felhasználása engedéllyel történik. Az Apple, az Apple logó és az iPhone az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. A Google, a Google logó, a Google Play és az Android a Google LLC védjegye.

© 2019 Hunter Industries Inc. A Hunter és a Hunter logó a Hunter Industries Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.



<http://hunter.direct/btthelp>